




Guía de instalación

maximusmexico.com.mx


Manejo

TIPOS DE EMBALAJE Y MANIOBRA


Las placas se colocan y transportan sobre cajones de madera.

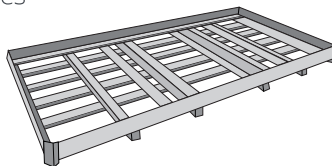

A. Manipular siempre por la parte vertical del cajón.

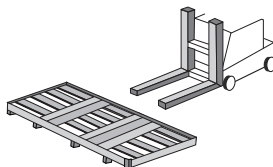


B. Se recomienda el uso de cubre uñas de al menos 1.20 m de longitud, para extenderlas al máximo del cajón. Utilizar un montacargas con un peso mínimo de 2.500 toneladas.

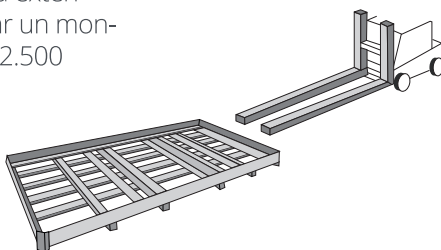


MANIPULACIÓN

1. Extraer la lámina del cajón por la parte más ancha.

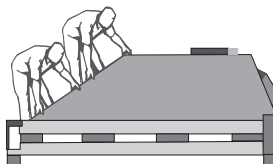


2. Sujetar la lámina con ambas manos y levantar con cuidado por la parte horizontal.

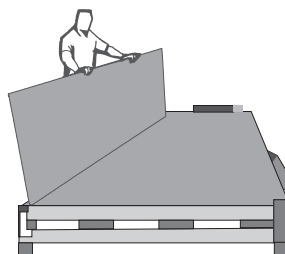

MANEJO DE PLACAS

Para el desplazamiento manual y la instalación de las placas, se recomienda por lo menos a dos operadores. Utilice un bastidor de ventosas, especialmente indicado para los grandes formatos 160 x 320 cm, 120 x 280 cm y 120 x 240, mientras que para los formatos inferiores es suficiente utilizar dos ventosas dobles.

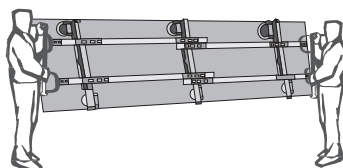

Instalación


EQUIPO PARA INSTALACIÓN

Dependiendo del tipo de corte y del trabajo que se debe efectuar en la placa, se recomiendan las siguientes herramientas:

- Bastidor con ventosa o ventosa doble.
- Guía con carro de corte directo.
- Pinza trozadora.
- Esmeriladora angular con disco diamantado.
- Esponja diamantada.
- Llana de dientes cuadrados
- Guantes.
- Lentes de seguridad.
- Pinzas y clips niveladores.
- Taladro y puntas saca bocados.
- Crucetas.

INSTRUCCIONES DE CORTE

1. Colocar la placa sobre el banco de trabajo de forma que el borde de la pieza y el borde del banco coincidan perfectamente, y estén firmes.

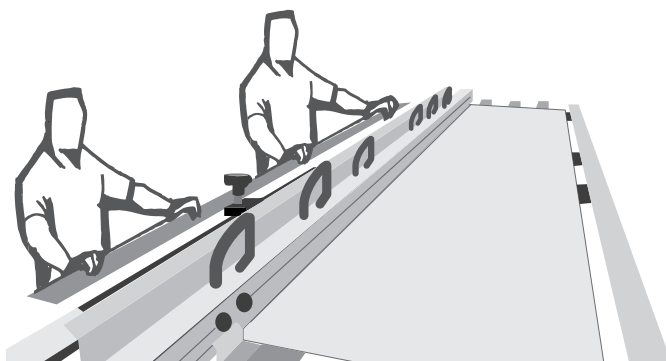

2. Marque los extremos de la pieza a la distancia que desees realizar el corte.

3. Coloque la regla sobre la placa en línea con las marcas previamente realizadas.

4. Sujete la regla a la placa presionando las ventosas



5. Presione sobre el carro de corte constantemente para que marque el resto de la placa hasta el extremo contrario

6. Suelte las ventosas, y coloque las tenazas presionando ligeramente en el punto marcado hasta ver / oír que la placa se quiebra.

COLOCACIÓN DE PISO Y MURO


Para aplicar el adhesivo la técnica de doble recubrimiento es necesaria, debe aplicarse sobre piso y sobre la loseta de porcelanato. Es importante que para la colocación de muro y piso las condiciones deben estar perfectamente alineadas.

- La ausencia de polvo, detritos y eliminación de grumos de cemento.
- Reparación de posibles agrietamientos.
- La superficie deberá estar seca, nivelada y a plomo.

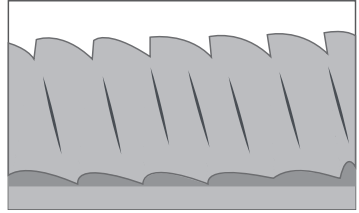
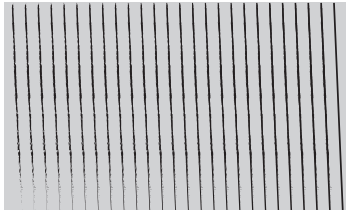


Recomendaciones

Verificar que el nivel del piso o muro este perfectamente vertical antes de colocar el piso.

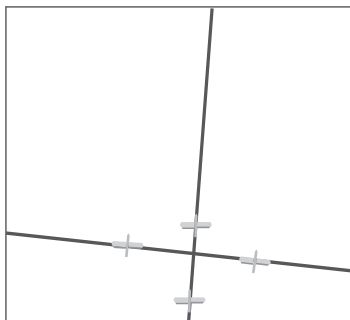


CLIPS DE NIVELACIÓN

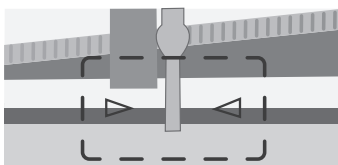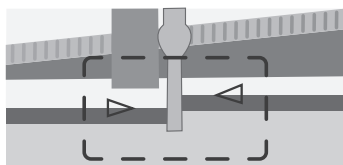

ADHERENCIA DEL ADHESIVO, Y EXTRACCIÓN DE BURBUJAS

El uso de los mazos de goma tradicionales no se recomiendan porque al golpear pueden romperse las placas. Utilice una llana de goma, con ranuras al centro amplia y forrada.

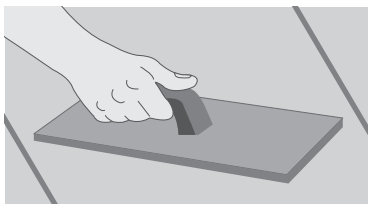

MANTENIMIENTO

Se aconseja el uso de agua abundante y un detergente neutro de un alto poder limpiador. En los casos de suciedad intensa e incrustada.

